Balise TT7
Manuel d'utilisation

FW Version: 2.000 or above

HW version: V2 or above.

Date: 10/26/2010

Nomadic Solutions
Phone: +33 1 60 59 04 55
Site internet : www.nomadicsolutions.biz
E-mail : info@nomadicsolutions.biz

1 PRESENTATION DE LA BALISE: 3

2 CONNEXION USB 3

3 CHARGER LA BALISE TT7 4

4 INSERER LA CARTE SIM CARD 4

5 INTERRUPTEUR ON / OFF: 4

6 BOUTON POUSSOIR 4

7 INSTALLER LA BALISE 5

8 TÉMOIN LUMINEUX: 5

9 DEPANNAGE - QUESTIONS 5

Nomadic Solutions – 1015 rue du Maréchal Juin – ZI Vaux le Pénil – 77000 Melun - France

1 Présentation de la balise:

Alimentation électrique et connexion mini USB

Témoin de fonctionnement

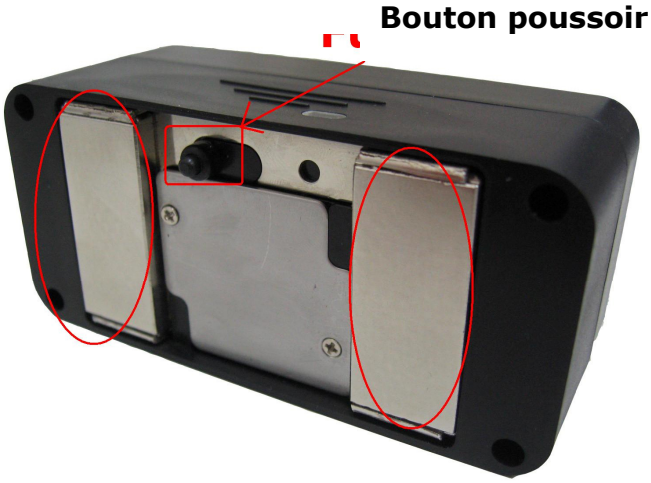

Aimants

2 Connexion USB

Le port USB est utilise pour mettre à jour le firmware de la balise et configurer les paramètres.
Tout d'abord, installer le pilote (driver) dans votre PC.

- Assurez vous que l'interrupteur est en position "ON" avant de connecter le câble
  Référez-vous à la section Interrupteur ON / OFF
- Si le câble USB est connecté le TT7 ne va pas passer en mode PSMT.
- Déconnecter le câble USB fait redémarrer (boot) le TT7.
- Si à la fois le câble USB et l'alimentation sont connectés, la déconnexion des deux câbles fait redémarrer le TT7.

3 Charger la balise TT7

Merci d'utiliser l'adaptateur secteur fournit avec la balise :

- La balise peut être charge avec le bouton l'interrupteur sur ON ou OFF, mais en position "Off" il n'y a pas d'indication fournie par le témoin de fonctionnement.
- Si à la fois le câble USB et l'alimentation sont connectés, la déconnexion des deux câbles fait redémarrer le TT7.

4 Insérer la carte SIM Card

Pour insérer la carte SIM correctement, suivre la procédure:

a. Dévisser le cache métallique sur la partie inférieure de la balise (veiller au joint d'étanchéité).
b. Déverrouiller le support de carte SIM en le faisant glisser vers le position "OPEN".
c. Placer la carte SIM dans son support.
d. Bloquer la carte SIM en glissant le support vers "LOCK".
e. Fermer et revisser le support (veiller au joint d'étanchéité).

Assurez-vous que la carte SIM est correctement installée, faute de quoi la balise ne pourra fonctionner correctement..

5 Interrupteur ON / OFF:

L'interrupteur (de couleur rouge)) est situé à côté du support de carte SIM. Le glisser vers la gauche met en route la balise (le témoin lumineux s'allume), le glisser vers la droite éteint la balise..

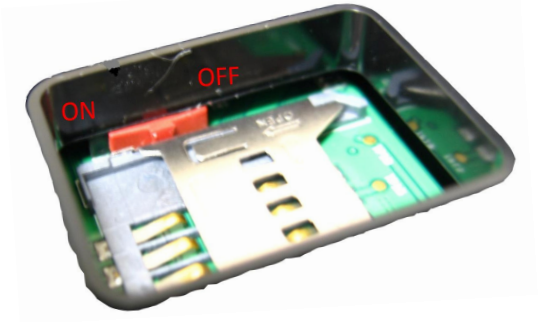

- Assurez-vous que l'interrupteur est bien sur ON (témoin allumé) avant de connecter au PC, sinon, le PC ne va reconnaitre votre balise.

6 Bouton poussoir

Ce bouton poussoir est utilisé pour mettre en route le mode "détection d'arrachement"
Se référer à la commande $WP+SETRA dans la description du protocole de communication.

Nomadic Solutions – 1015 rue du Maréchal Juin – ZI Vaux le Pénil – 77000 Melun - France

7 Installer la balise

La balise dispose de deux aimants qui adhérent aux surfaces métalliques planes, carrosseries, châssis, ….

8 Témoin lumineux:

Couleurs	Séquence de clignotement	ETat de la balise
Rouge	1 seconde on / 1 seconde off	GSM accroché.
	*1 seconde on / 3 secondes off	En charge
	*Permanent	Batterie en charge
Bleue	1 seconde on / 1 seconde off	Reçoit les positions GPS
Viollet	1 seconde on / 1 seconde off	GPS accroché and GSM registered.
	0.1 seconde on / 0.1 seconde off	GPS, GSM non opérationnels.

*le témoin affiche l'état de la charge pendant 10 secondes à la mise sous tension par l'interrupteur

9 DEPANNAGE - QUESTIONS

Par mail : info@nomadicsolutions.biz

Nomadic Solutions – 1015 rue du Maréchal Juin – ZI Vaux le Pénil – 77000 Melun - France